


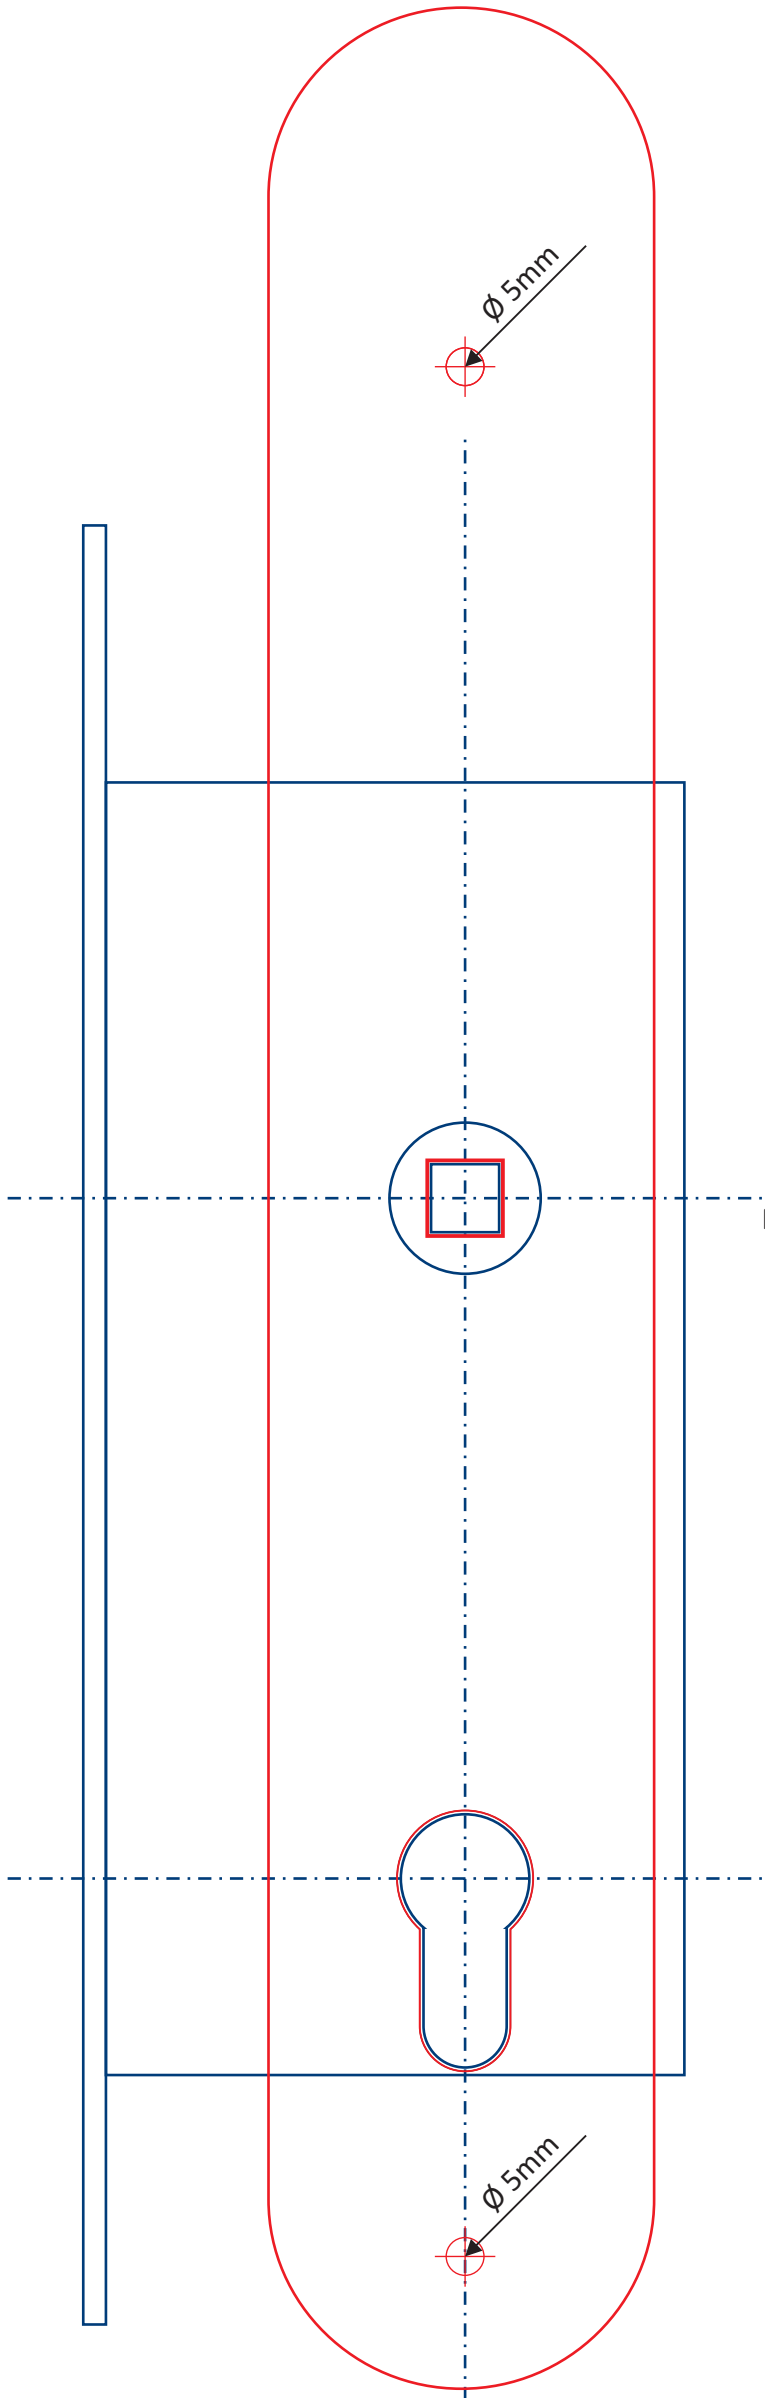

- NA POSTOJEĆU BRAVU (MORTISE #85xx):**
- odnosno osovinu i cilindar “NAVUĆI” šablom od klirita
 - markirati dva orvora Ø 5mm
 - ukloniti šablon
 - ukloniti cilindar
 - “iz ruke”, PAŽLJIVO I PRECIZNO, probušitii plot vrata
 - koristiti odgovarajuću burgiju