


- 1** Si/F: 1 x 1.50mm<sup>2</sup> (Induktivna petlja)  
JE-H(St)H FE90 1 x 2 x 0.80mm<sup>2</sup> (Od petlje do detektora iste, ako treba)
- 2** **OD CAB (1) DO RO-A**  
SiSi-J: 1 x 3 x 1.50mm<sup>2</sup> (Obavezno)  
LIHCH FE 180 E 90: 1 x 2 x 0.75mm<sup>2</sup> (P1), "twiste pair"  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (LED MARK. 1)  
LiHH: 1 x 3 x 0.50mm<sup>2</sup> (MINI SEMAFOR, ako ide)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (LED RASVETA KABINET, ako ide)  
LiHH: 1 x 4 x 0.34mm<sup>2</sup> (TASTER sa LED indikacijom, ako ide štampa barcode karata)  
LiHH: 1 x 7 x 0.50mm<sup>2</sup> (RFID "wiegand")  
  
SiSi-J: 1 x 2 x 1.00mm<sup>2</sup> (Kiosk Printer 24VDC, ako ide)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (Printer "paper end", ako ide)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (Printer "paper jam", ako ode)  
1 x UTP/SFTP (Printer, ako ide)  
  
1 x INTERFON 1 - ULAZ (zavisi od odabranog i ako ide)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 3** **LOKACIJA RAMPA (1) DO RO-A**  
SiSi-J: 1 x 3 x 1.5mm<sup>2</sup> (Rampa 1)  
LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (CC)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (Boom "Down", ako treba)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (Boom "Up", ako treba)  
LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (Photo cell 1, ako treba)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 4** **LOKACIJA SEMAFOR (1) DO RO-A**  
SiSi-J: 1 x 3 x 1.00mm<sup>2</sup> (Semafor 1, 24VDC)  
LiHH: 1 x 7 x 0.50mm<sup>2</sup> (RFID "wiegand", ako treba)  
1 x UTP/SFTP (IP Kamera, ako treba)
- 5** **LOKACIJA OD RO-A DO RO-C**  
LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (CC)  
1 x UTP/SFTP od Printera (USB Extender, ako ide)  
1 x UTP/SFTP (Switch)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 6** **LOKACIJA - CAB (2) DO RO-B**  
SiSi-J: 1 x 3 x 1.50mm<sup>2</sup> (Obavezno)  
LIHCH FE 180 E 90: 1 x 2 x 0.75mm<sup>2</sup> (P4), "twiste pair"  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (LED MARK. 2, ako ide)  
LiHH: 1 x 3 x 0.50mm<sup>2</sup> (MINI SEMAFOR, ako ide)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (LED RASVETA KABINET, ako ide)  
LiHH: 1 x 7 x 0.50mm<sup>2</sup> (RFID "wiegand")  
LiHH: 1 x 7 x 0.50mm<sup>2</sup> (barcode scanner "wiegand", ako ide)  
1 x INTERFON 2 - IZLAZ (zavisi od odabranog i ideako)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 7** **LOKACIJA RAMPA (2) DO RO-B**  
SiSi-J: 1 x 3 x 1.5mm<sup>2</sup> (Rampa 2)  
LIHCH FE 180 E 90: 1 x 2 x 0.75mm<sup>2</sup> (P5) "twiste pair"  
LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (CC)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (Boom "Down", ako treba)  
LiHH: 1 x 2 x 0.50mm<sup>2</sup> (Boom "Up", ako treba)  
LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (Photo cell 1, ako treba)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 8** **LOKACIJA SEMAFOR (2) DO RO-B**  
SiSi-J: 1 x 3 x 1.00mm<sup>2</sup> (Semafor 1, 24VDC)  
LiHH: 1 x 7 x 0.50mm<sup>2</sup> (RFID-UHF "wiegand", ako treba)  
1 x UTP/SFTP (IP Kamera, ako treba)

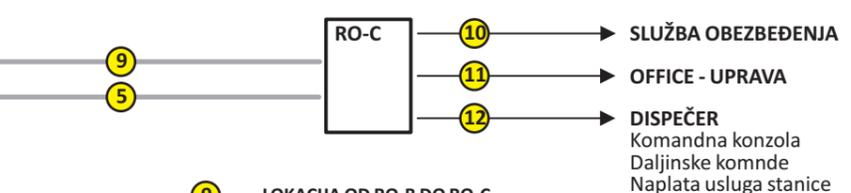

- 9** **LOKACIJA OD RO-B DO RO-C**  
LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (CC)  
1 x UTP/SFTP (Switch)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 10** 1 x UTP/SFTP (Switch)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 11** 1 x UTP/SFTP (Switch)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)
- 12** LiHH: 1 x 4 x 0.50mm<sup>2</sup> (CC)  
1 x UTP/SFTP (Switch)  
1 x UTP/SFTP (Rezerva)

- B** GENERALNO - SMER IZLAZAK
- A** GENERALNO - SMER ULAZAK
- RO-C** RAZVODNI ORMAN - CENTRALNI U OBJEKTU
- RO-B** RAZVODNI ORMAN - IZLAZNI
- RO-A** RAZVODNI ORMAN - ULAZNI
- SEMAFORSKI STUB**  
Za: Semafor, IP kameru, LPR kameru, UHF čitač, Uličnu rasvetu itd.
- INDUKTIVNA PETLJA - TERETNA VOZILA**  
ili neka alternativa, a ima ih
- PARKING RAMPA 1 (ULAZNA); 2 (IZLAZNA)**
- PARKING KABINET - A (ULAZNI); B (IZLAZNI)**  
Opcije: BARCODE Karta, i/ili RFID (UHF) Kartica, i/ili MOB. Telefon, i/ili ŠIFRA i/ili Prepoznavanje REG broja vozila
- STUB - ŠTITI OPREMI**  
BETONSKI ILI ČELIČNI